

接続ガイド（パソコン／ゲーム編）

Version: MZK-MF300D_QIG-B_V1

- 本紙は「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」の補足マニュアルです。 本製品の設定方法は「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」を参照してください。
- 本製品をコンバータとして使用するとき、別紙「コンバータ設定ガイド」を参照してください。

パソコンの
接続方法

→ 本紙表面へ

ゲーム機の
接続方法

→ 本紙裏面へ

無線LANの
暗号化設定方法


→ 本紙裏面へ

Windows 7 編


※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
②「コントロールパネル」をクリックします。


- ①「インターネットへの接続」をクリックします。

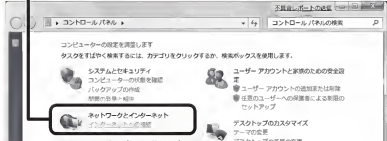

- ①「ワイヤレス(W)」をクリックします。

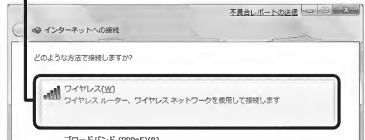

- ①本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「ap-pcG-●●●●●●●●」(2.4GHz用)、または「ap-pcA-●●●●●●●●」(5GHz用)を選びます。
お使いのパソコンが 5GHz 帯に対応しているときは、「ap-pcA-●●●●●●●●」が表示されます。

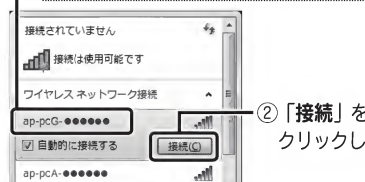


- ①初期設定されている SSID は、本製品底面のラベルに記載されています。


初期設定値	ドメイン名	mf.setup
SSID 1: ap-pcA-●●●●●●●●	ユーザ名	admin
SSID 2: ap-pcA-●●●●●●●●	パスワード	password
SSID 1: ap-pcG-●●●●●●●●	パスワード	xxxxxx.xxx.250
SSID 2: ap-pcG-●●●●●●●●	パスワード	xxxxxx.xxx.249

- ①「●●●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
- ②SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、以下の操作をしてください。

- ①本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。

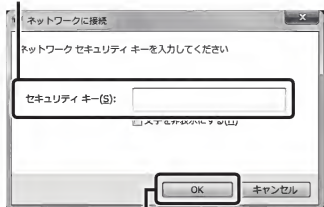


- ①「12345678」を半角英数で入力します。



- ①「12345678」を半角英数で入力します。



- ①画面右下のシステムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックします。



- ①「制限付きアクセス」などと表示されるときは、2～3分ほどお待ちください。
- ②「接続」と表示されていることを確認してください。

- ①「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。

▶▶ 以上で接続は完了です。
設定が完了していないときは、「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」の「STEP 4」に進みます。

Windows Vista 編

※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
②「接続先」をクリックします。

- ①本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「ap-pcG-●●●●●●●●」(2.4GHz用)、または「ap-pcA-●●●●●●●●」(5GHz用)を選びます。
お使いのパソコンが 5GHz 帯に対応しているときは、「ap-pcA-●●●●●●●●」が表示されます。




- ①「接続」をクリックします。


初期設定値	ドメイン名	mf.setup
SSID 1: ap-pcA-●●●●●●●●	ユーザ名	admin
SSID 2: ap-pcA-●●●●●●●●	パスワード	password
SSID 1: ap-pcG-●●●●●●●●	パスワード	xxxxxx.xxx.250
SSID 2: ap-pcG-●●●●●●●●	パスワード	xxxxxx.xxx.249

- ①「●●●●●●●●」の部分は製品毎に異なります。
- ②SSID (ネットワーク名) が表示されないときは、以下の操作をしてください。

- ①本製品の暗号化キーを入力します。
①「12345678」を半角英数で入力します。

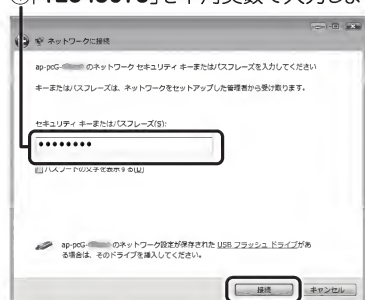


- ①「12345678」を半角英数で入力します。




- ①「12345678」を半角英数で入力します。



- ①「12345678」を半角英数で入力します。

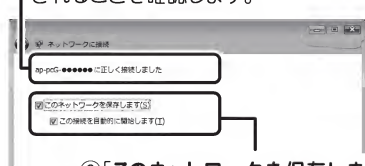

- ①画面右下のシステムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックします。



- ①「制限付きアクセス」などと表示されるときは、2～3分ほどお待ちください。
- ②「接続」と表示されていることを確認してください。

- ①「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、任意の場所を選びます。


▶▶ 以上で接続は完了です。
設定が完了していないときは、「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」の「STEP 4」に進みます。

Windows XP 編


※内蔵無線LANを有効にする為の「オン/オフ」スイッチがパソコン本体についているときは、予め「オン」にしてください。

- ①画面左下の「スタート」をクリックします。
②「コントロールパネル」をクリックします。

- ①「ネットワークとインターネット接続」をクリックします。

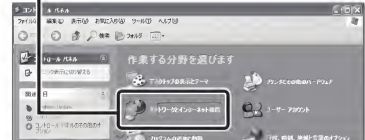

- ①「ネットワーク接続」をクリックします。

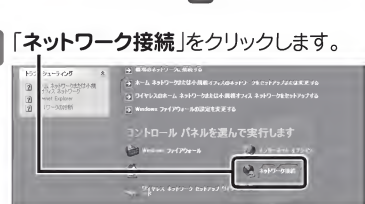

- ①「接続」をクリックします。




- ①画面右下のシステムトレイの「ワイヤレスネットワーク接続」アイコンをクリックします。




- ①「制限付きアクセス」などと表示されるときは、2～3分ほどお待ちください。
- ②「接続」と表示されていることを確認してください。


- ①「12345678」を半角英数で入力します。




- ①「12345678」を半角英数で入力します。




- ①「12345678」を半角英数で入力します。




- ①「12345678」を半角英数で入力します。




- ①「12345678」を半角英数で入力します。




- ①「12345678」を半角英数で入力します。




- ①「12345678」を半角英数で入力します。



- ①「12345678」を半角英数で入力します。



- ①「12345678」を半角英数で入力します。



▶▶ 以上で接続は完了です。
設定が完了していないときは、「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」の「STEP 4」に進みます。


Mac OS X 編

※Mac OS X 10.5 の画面を使って説明しますが、Mac OS X 10.6/10.4 も同じ操作となります。
(お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。)


- ①画面右上のメニューバーの「AirMac」をクリックします。




- ②「AirMacを入にする」をクリックします。
※「AirMacを切にする」と表示されているときは、②へ進んでください。




- ①画面左上のアップルメニューをクリックします。
- ②「システム環境設定」をクリックします。
- ③「ネットワーク」をクリックします。
- ④ネットワーク画面左の「AirMac」をクリックします。
- ⑤ネットワーク画面内の「メニューバーに AirMac の状況を表示」にチェックを入れます。



- ①「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックします。
- ②利用できるワイヤレスネットワークの表示をクリックします。



- ①本製品のSSID(ネットワーク名)に接続します。
①「ap-pcG-●●●●●●●●」(2.4GHz用)、または「ap-pcA-●●●●●●●●」(5GHz用)を選びます。
お使いのパソコンが 5GHz 帯に対応しているときは、「ap-pcA-●●●●●●●●」が表示されます。




- ①「12345678」を半角英数で入力します。




- ①「12345678」を半角英数で入力します。




- ①「12345678」を半角英数で入力します。




- ①「12345678」を半角英数で入力します。



- ①「12345678」を半角英数で入力します。




- ①「12345678」を半角英数で入力します。



- ①「12345678」を半角英数で入力します。




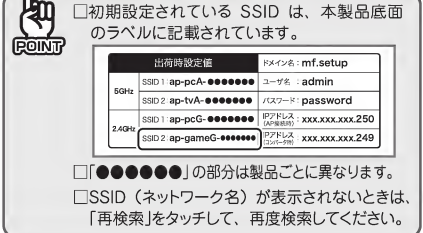
- ①「12345678」を半角英数で入力します。



▶▶ 以上で接続は完了です。
設定が完了していないときは、「ルータ・アクセスポイント設定ガイド」の「STEP 4」に進みます。


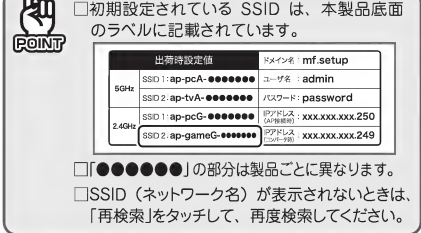
DSi / 3DS 編

※3DSで接続するときは、以下のDSiの手順を参考に接続してください。

- 1 TOPメニューから「はじめる」をタッチします。
※3DSをお使いのときは、「本体設定」をタッチします。
 - 2 右に2回タッチし、「インターネット」をタッチします。
※3DSをお使いのときは、「インターネット設定」をタッチします。
 - 3 「接続設定」をタッチします。
※3DSをお使いのときは、「インターネット接続設定」をタッチします。
 - 4 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものを一つタッチします。
※3DSをお使いのときは、「接続先の登録」をタッチし、設定方法で「自分で設定する」をタッチします。
 - 5 「アクセスポイントを検索」をタッチします。
 - 6 SSID（ネットワーク名）の検索結果から、「ap-gameG-●●●●●●」をタッチします。


□初期設定されている SSID は、本製品底面のラベルに記載されています。
□「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
□SSID（ネットワーク名）が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再度検索してください。
 - 7 「この内容で保存します。よろしいですか?」と表示されるので、「OK」をタッチします。
 - 8 「設定内容を保存しました。接続テストを開始します。」と表示されるので、「OK」をタッチします。
 - 9 接続テストに成功したら、設定は完了です。
- ▶▶ 以上で接続は完了です。



Wii 編

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。

- 1 Wii メニュー画面で「Wii」を選びます。
 - 2 「Wii 本体設定」を選びます。
 - 3 「Wii 本体設定 1」の画面で右方向キーを押して「Wii 本体設定 2」の画面へ進み、「インターネット」を選びます。
 - 4 「接続設定」を選びます。
 - 5 「接続先 1 ～ 3」の中から、「未設定」のものを一つ選びます。
 - 6 「Wi-Fi 接続」を選びます。
 - 7 「アクセスポイントを検索」を選びます。
 - 8 アクセスポイントが検索されると「接続したいアクセスポイントを選んでください。」と表示されるので、「OK」を選びます。
 - 9 SSID（ネットワーク名）の検索結果から、「ap-gameG-●●●●●●」をタッチします。


□初期設定されている SSID は、本製品底面のラベルに記載されています。
□「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
□SSID（ネットワーク名）が表示されないときは、「再検索」をタッチして、再度検索してください。
 - 10 画面に指示にしたがい、接続テストに成功したら、設定は完了です。
- ▶▶ 以上で接続は完了です。

PS3 編

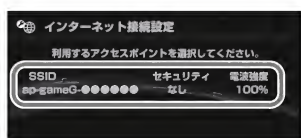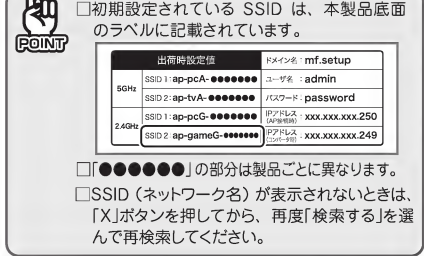※無線 LAN の設定は、40GB 以上の本体を使用してください。

- 1 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
 - 2 「インターネット接続」が「有効」になっているのを確認し、「インターネット接続設定」を選びます。
 - 3 「インターネット接続の設定を行います。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されますので、○ボタンを押します。
 - 4 「設定方法を選択してください」から、「かんたん」を選び、○ボタンを押します。
 - 5 「接続方法を選択してください。有線で接続する場合は、LAN ケーブルを接続してください。」と表示されます。
「無線」を選び、○ボタンを押します。
 - 6 「検索する」を選び、SSID（ネットワーク名）の一覧を表示します。
 - 7 SSID（ネットワーク名）の一覧から「ap-gameG-●●●●●●」を選び、○ボタンを押します。


□初期設定されている SSID は、本製品底面のラベルに記載されています。
□「●●●●●●」の部分は製品ごとに異なります。
□SSID（ネットワーク名）が表示されないときは、「X」ボタンを押してから、再度「検索する」を選んで再検索してください。
 - 8 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。
 - 9 画面に指示にしたがい、接続テストに成功したら、設定は完了です。
- ▶▶ 以上で接続は完了です。

PSP 編

※システムソフトウェアのバージョンにより、画面デザインが異なることがあります。
※PSP 本体のバージョンが「2.00」以上でないとインターネットブラウザ機能が使用できません。





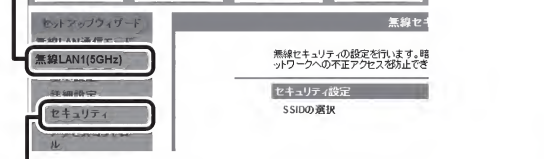
- 1 PSP の電源を ON にし、ワイヤレス LAN スイッチを ON にします。
※ゲーム本体の型番により、ワイヤレス LAN スイッチの場所は異なります。
 - 2 ホームメニューの「設定」-「ネットワーク設定」を選びます。
 - 3 「インフラストラクチャーモード」を選びます。
 - 4 「新しい接続の作成」を選びます。
 - 5 「検索する」を選び、SSID（ネットワーク名）の一覧を表示します。
 - 6 SSID（ネットワーク名）の一覧から「ap-gameG-●●●●●●※」を選び、○ボタンを押し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
※初期設定されている SSID は、本製品底面のラベルに記載されています。
※「●●●●●●」は製品ごとに異なります。
 - 7 ワイヤレス LAN セキュリティ設定から「なし」を選びます。
 - 8 アドレス設定から「かんたん」を選び、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
 - 9 接続名に任意の名前を入力し、右方向キーを押して次の画面へ進みます。
 - 10 「設定一覧」の内容を確認し、右方向キーを押して次の画面に進みます。
 - 11 ○ボタンを押して設定内容を保存します。
 - 12 設定内容が保存されたら、「接続テストをする」を選び、○ボタンを押します。
 - 13 接続テストが終了し、接続名や SSID などが表示されたら設定は終了です。
- ▶▶ 以上で接続は完了です。


無線LANの暗号化を設定する


本製品は、携帯ゲーム機やネットワーク対応テレビが簡単に接続できるように、暗号化がかけられていないアクセスポイントが設定されています。環境によっては大切なデータを傍受される恐れがありますので、お使いになる機器に合わせた暗号化の設定を行ってください。




- 暗号化は以下のアクセスポイントに設定してください。
 - ◇ ap-tvA-●●●●●●(5GHz:テレビ用) ◇ ap-gameG-●●●●●●(2.4GHz:ゲーム機用)
- 別紙「スタートガイド」にてご説明しているアクセスポイント「ap-pcA-●●●●●●」(5GHz:パソコン用)、「ap-pcG-●●●●●●」(2.4GHz:スマートフォン用)には、暗号化が初期設定されています。すでにパソコンやスマートフォンを接続しているときはそのままご使用ください。

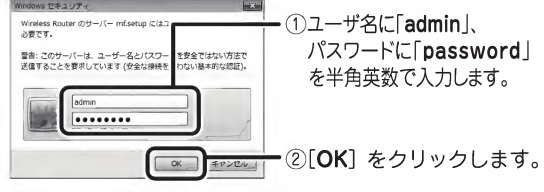
- 1 WEB ブラウザを起動します。
- 2 
アドレス欄に「mf.setup」(または「192.168.111.1」)を入力し、<Enter> キーを押します。
- 3 WEB 設定画面へのログイン画面が表示されます。

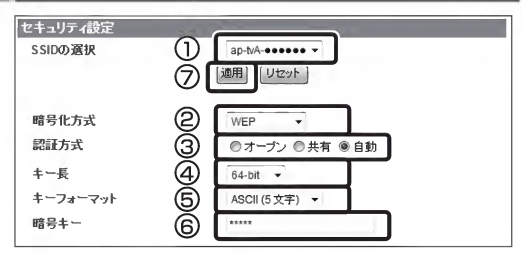①ユーザー名に「admin」、パスワードに「password」を半角英数字で入力します。
②[OK] をクリックします。

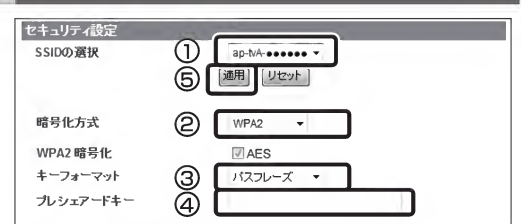- 4 WEB 設定画面が表示されます。「無線 LAN」をクリックします。

- 5 ①「無線 LAN1(5GHz)」をクリックします。

②「セキュリティ」をクリックします。

- 6 「ap-tvA-●●●●●●(5GHz:テレビ用)」の暗号化を設定します。
◆「WEP」で設定するとき

①「ap-tvA-●●●●●●」を選びます。
※●●●●●●は製品ごとに異なります。
②「WEP」を選びます。
③「自動」を選びます。
④「64-bit」を選びます。
⑤「ASCII (5 文字)」を選びます。
⑥任意に 5 文字の暗号化キーを半角英数字で入力します。
※暗号化キーは「a～z、A～Z」、「1～9」の中から設定してください。
設定例) abc12、12345 など
⑦「適用」をクリックします。

- ◆「WPA2」で設定するとき

①「ap-tvA-●●●●●●」を選びます。
※●●●●●●は製品ごとに異なります。
②「WPA2」を選びます。
③「パスフレーズ」を選びます。
④任意に 8～63 文字の暗号化キーを半角英数字で入力します。
※暗号化キーは「a～z、A～Z」、「1～9」の中から設定してください。
設定例) abcde123、12345678 など
⑤「適用」をクリックします。

- 7 「システムメッセージ」画面で、「継続」をクリックします。
- 8 「ap-gameG-●●●●●●(2.4GHz:ゲーム機用)」の暗号化を設定します。
①画面左側の「無線 LAN2(2.4GHz)」をクリックします。
②「セキュリティ」をクリックします。

左記の 6 を参照し、暗号化を設定します。
※(SSID の選択)(手順①)では、「ap-gameG-●●●●●●」を選んでください。
- 9 「システムメッセージ」画面で、「再起動」をクリックし、本製品を再起動します。
- 10 再起動後、画面右上の「X」をクリックし、WEB ブラウザを閉じます。※画面がエラーで表示されたときも同様に画面を閉じてください。
- 11

以上で暗号化の設定は完了です。
ここで設定した暗号化の内容で、ゲーム機などを再接続してください。

- ログイン画面が表示されないときは
- 1 付属の AC アダプタを本製品とコンセントから取り外します。
 - 2 
本製品の「Internet ポート」(インターネットポート)からインターネット回線を取り外します。
 - 3 付属の AC アダプタを本製品とコンセントに接続します。(電源がオンになります。)
 - 4 「無線 LAN の暗号化を設定する」の 1 から再度設定を行います。